



Analogue Satellite Receiver SRT 400

Analoger Satelliten Empfänger SRT 400

Analogique Récepteur Satellite SRT400



CARACTERISTIQUES:

- 500 canaux préprogrammes
- 20 canaux favoris
- Affichage à quatre chiffres
- Boucle à verrouillage de phase audio et video
- Niveau video programmable
- Réglage du volume sonore
- 22 kHz
- DiSEqC 1.0¹

MISE EN ROUTE:

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Le récepteur doit être placé à proximité du poste de télévision, ne pas être soumis à des vibrations, disposer d'une ventilation circulaire adéquate et être à l'abri de l'humidité.

INSTALLATION

MISE SOUS TENSION

Raccordez le récepteur au système en suivant les instructions du diagramme de la page 1 avant de procéder à la mise sous tension. Connectez le câble d'alimentation (CA) à une prise de courant 230 V CA 50 Hz. Assurez-vous que le récepteur dispose d'une ventilation adéquate. Ne placez aucun autre appareil sur le récepteur.

SYNTONISATION DE LA TELEVISION AVEC LE RECEPTEUR

Allumez le téléviseur et le récepteur satellite. Le récepteur a été préconfiguré en usine sur le canal 38 mais vous pouvez changer de canal si l'image présente des parasites. Veuillez vous reporter à la section "Programmation et informations affichées". Syntonisez le téléviseur sur le canal 38 conformément à la procédure de syntonisation décrite dans le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Alignez la parabole sur le satellite conformément aux instructions de la notice d'utilisation de la parabole. Vérifiez que le canal reçu est inclus dans la liste de la dernière page de la notice d'utilisation du récepteur. Répétez cette procédure avec un certain nombre de canaux pour être sûr que la parabole est bien alignée sur le bon satellite.



USAGE COURANT:

Le récepteur a été préprogrammé pour recevoir les canaux les plus diffusés pour la télévision par satellite.


Pour les opérations courantes, vous ne devrez utiliser que les touches de déplacement vers le **BAS** ou les touches numériques **0-9** pour sélectionner vos canaux favoris. Par exemple, pour accéder au canal 145, appuyez successivement sur les touches 1, 4, 5. Vous pouvez programmer des canaux comme "favoris" pour les sélectionner plus rapidement.

Si vous souhaitez modifier les réglages du récepteur, reportez-vous à la partie "Programmation et informations affichées". Si vous changez un réglage, appuyez sur **STORE** pour enregistrer la nouvelle configuration.

Pour obtenir des informations sur les canaux satellite, les fréquences radio et audio, reportez-vous aux diverses publications spécialisées.


SYSTEME SATELLITE:

Le récepteur doit être connecté à l'autre équipement conformément aux indications présentées ci-après.

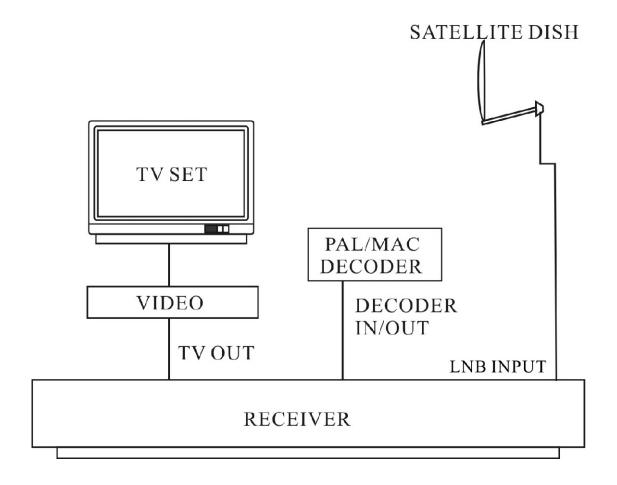



FACE AVANT:

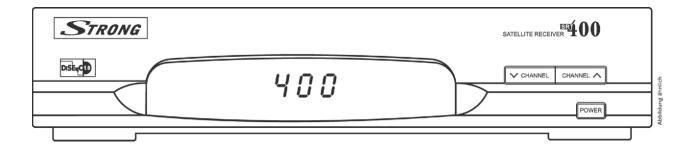

LISTE DES CANAUX

Sélectionne tous les canaux programmés

DIODE "VEILLE" (ROUGE)

S'allumes lorsque l'appareil est en mode veille


MISE SOUS TENSION / HORS TENSION

Permet de passer alternativement du mode "Marche" au mode "Veille". Pour mettre complètement l'appareil hors tension, vous deve débrancher la prise de courant CA.

DIODE "MARCHE" (VERTE)

S'allume lorsque le récepteur est sous tension.

CONNEXIONS EN FACE ARRIERE:

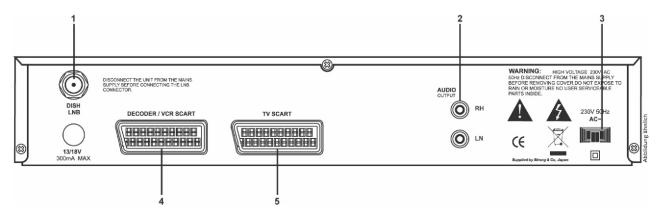

- 1 DISH LNB (parabole LNB) Connexion à LNB sur la parabole
- 2 AUDIO L/R (Audio gauche/droite) Sortie audio pour la connexion hi-fi
- 3 AC 230V (Alimentation 230 VCA) A raccorder à l'alimentation CA 50/60 Hz
- 4 DECODER SCART (Péritel décodeur)
 A utiliser avec un décodeur ou un
 magnétoscope si le décodeur est en
 mode rétablissement de niveau
- 5 TV SCART (Prise Péritel TV) Connexion vidéo au poste de télévision.



TELECOMMANDE:

ON/OFF (Marche/Arrêt)

Permet de passer du mode "Marche" au mode "Veille".

Met l'appareil sous tension ou hors tension.

TOUCHES NUMERIQUES 0-9

Ces touches permettent d'accéder directement au canal demandé. Par exemple, pour sélectionner le canal 147, il vous suffit d'appuyer sur 1, puis sur 4 et sur 7.

MUTE (Coupure du son)

Coupe le son. Appuyez sur OFF pour la désactiver, sur ON pour l'activer.

TOUCHES DE DEPLACEMENT

Utilisées avec d'autres touches pour la programmation. En mode normal, elles permettent de changer de canal et de régler le volume sonore.

VIDEO

Affiche les paramètres vidéo pour la programmation.

AUDIO

Affiche les paramètres audio pour la programmation.

FAV / MAIN

Sélection des canaux favoris ou des canaux principaux.

SYSTEM

Affiche les paramètres du système pour la programmation.

VOLUME

Réglage du volume sonore.

STORE


Enregistre les changements de programmation effectués.

TV

Permet une commutation TV ou Satellite lorsqu'une prise Péritel est utilisée.

TIMER

LOCK

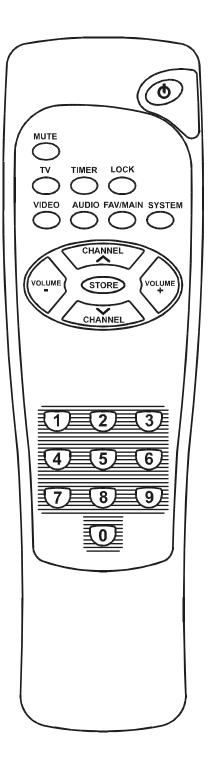



PROGRAMMATION ET INFORMATIONS AFFICHEES:

Vous pouvez modifier les différents paramètres. La télécommande comporte trois touches principales permettant d'accéder aux fonctions Video, Audio et System. Après avoir appuyé sur l'une de ces touches, utilisez les touches de déplacement vers la DROITE ou la GAUCHE pour faire défiler les options modifiables. Les touches de déplacement vers le HAUT et le BAS servent à modifier l'option. STORE permet d'enregistrer la nouvelle configuration.

LNB Détection de défaut Ce voyant clignotant signale la présence d'un court-circuit dans le câble

LNB. Corrigez le problème puis appuyez sur ON pour rallumer le récepteur.

C001 C, numéro de canal Cet écran s'affiche lorsque le récepteur est en mode MAIN. Les touches de

déplacement vers le haut ou vers le bas ou bien les touches numériques

permettent d'accéder à tous les canaux programmés.

F001 F, canal favori Indique que le récepteur est en mode FAVOURITE. La touche FAV/MAIN

permet de passer du mode de sélection des canaux favoris aux canaux principaux et inversement. Lisez la description ci-dessous de la touche

"Video" pour savoir comment modifier les 20 canaux favoris.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE VIDEO

11376 L'appui sur la touche [VIDEO] fait apparaître à l'écran la fréquence du transpondeur. Pour la modifier, utilisez les touches de déplacement vers le haut ou le bas ou bien les touches numériques. Dans le cas de fréquences inférieures à 11.000 GHz, l'écran affiche 1,376 = 10.376. Pour les fréquences supérieures à 11.999, l'écran affiche 1'376 = 12.376.

Si vous appuyez sur la touche FAV/MAIN lorsque la fréquence est affichée, le numéro du canal favori s'affiche, à savoir F001. Vous pouvez incrémenter ce numéro et enregistrer des canaux favoris dans des canaux de programme.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE DEPLACEMENT VERS LA DROITE POUR FAIRE DEFILER LES OPTIONS

- h ou v Polarité horizontale ou verticale. La touche de déplacement vers le haut fait défiler h, v, h. Appuyez sur STORE pour enregistrer votre choix.
- nor La sortie vidéo du décodeur est réglée sur NORMAL, sans filtrage et sans rétablissement de niveau, MAC indique MAC activé et CLMP un filtrage vidéo avec rétablissement de niveau.
- b 1
 Si l'installation possède cette option, cet affichage indique la largeur de bande vidéo N° 1 à
 27 MHz. La largeur de bande N° 2 est 18 MHz.
- *hi* Niveau vidéo réglé sur haut. *Lo* indique un niveau réglé sur bas.



28

APPUYEZ SUR LA TOUCHE AUDIO

- L'appui sur la touche [AUDIO] fait apparaître la fréquence audio à l'écran. Pour la modifier, utilisez les touches de déplacement vers le haut ou le bas ou bien les touches numériques. En mode stéréo, la voie droite suit automatiquement la gauche avec 180 kHz en plus.
- St Mode stéréo avec réduction dynamique de bruit. *Mdnr* est le mode mono avec réduction dynamique de bruit. *M50*, *M75*, *MJ17* sont les différents types de désaccentuation pour le mode mono sans réduction dynamique du bruit.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE SYSTEM

- *Lnb1* LNB 1 à 8 permettent d'enregistrer les diverses configurations de DiSEqC et 22 kHz.
- **9750** Correspond à la fréquence de l'oscillateur local LNB. Elle doit être réglée de manière à être conforme à celle de la LNB UTILISEE.
- **AFC** Signifie que la commande automatique de fréquence est activée. --- signifie que cette commande est désactivée
- **K** Indique une LNB de la bande Ku.
- 22 off indique qu'il est désactivé.
- **dSq-** Commande DiSEqC désactivée. dSq 1 à dSq 4 sont les réglages disponibles pour la commande DiSEqC



DONNEES TECHNIQUES:

ALIMENTATION 230V CA ~ 50/60 Hz

Mémoire de canaux500 canaux vidéoAffichage4 lignes de 7 segmentsTélécommandeà infrarouge, 2 piles AAA

ENTREE FREQUENCE INTERMEDIAIRE LNB

Fréquence d'entrée 900 - 2150 MHz

Impédance d'entrée 75R

Niveau d'entrée -65 à -30 dBm.

Parasites en entrée 11,5 dB

Seuil dynamique > 5 dB

Facteur de bruit 10 dB

Fréquence intermédiaire 479,5 MHz

Largeur de bande 27 MHz

Sorties vidéo Prise Péritel 1V càc dans 75R.

AUDIO

Variabilité totale 5 à 9,8 MHz

Réglage audio Boucle à verrouillage de phase

Largeur de bande audio 180 et 300 kHz.

DIMENSIONS 65mm x 300 mm x 150 mm

POIDS 1,46 Kg.



ATTENTION:

- Vous ne devez pas retirer pas les capots du récepteur ou faire fonctionner ce dernier avec le capot ôté. Les opérations de maintenance doivent être effectuées par un technicien agréé.
- Veuillez-vous assurer que le récepteur fonctionne avec la bonne alimentation.
- Le récepteur ne doit pas être exposé à l'humidité ou à l'eau.
- Le récepteur doit être placé dans un lieu bien aéré avec ses grilles de ventilation non obstruées. N'insérez aucun objet dans les fentes et les grilles de ce récepteur.
- Déconnectez le récepteur de l'antenne extérieure si un orage est annoncé.

ANOMALIES ET REMEDES:

SYMPTOMES	REMEDES
Pas d'image à l'écran	 a) Branchez l'alimentation secteur sur le poste de télévision et sur le récepteur b) Vérifiez le fusible interne c) Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit dans le câble coaxial LNB d) Vérifiez que le récepteur n'est pas en mode veille e) Vérifiez les câbles entre le récepteur et les prises TV
Interférences sur l'écran de TV	Vérifiez que le canal sélectionné n'est pas proche d'une télévision émission de télédiffusion et que sa syntonisation est optimale
Son médiocre	Réglage audio incorrect. Reportez-vous à "Programmation et informations affichées" et reconfigurez les paramètres audio
Télécommande	 a) Vérifiez les piles b) Vérifiez que la fenêtre n'est pas obstruée





Environmental Issues

Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required.

Electronic product recycling

Do not dispose of this product with your domestic rubbish.

At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you.

Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG's environmental policy to you:

www.strongsat.com - select "About us" and "Environmental Policy" from the submenu.



Packaging

When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation.



Power Saving

To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time



Batteries

Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste



Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere.